


# 製本機 (Fastback) の使用方法

背面に電源スイッチ

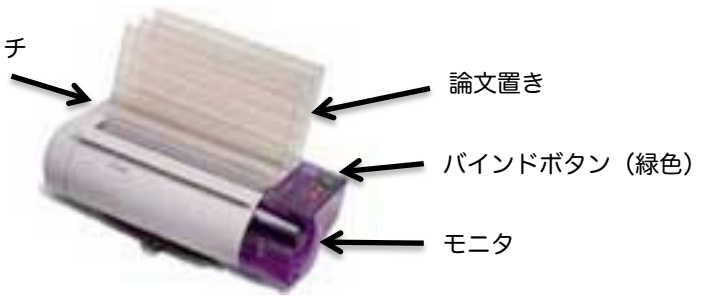

1. コンセントに電源プラグを差し込んでいることを確認し、背面の電源スイッチをONにする。



2. 背面につける製本テープを用意する  
製本テープのサイズの目安：narrow (狭幅) 10~75枚, medium(中幅) 76~175枚, wide(広幅) 176~275枚

3. 製本テープの折り目にそって折り、製本機にセットする。折ったテープの面積の広い側を下に、狭い側を壁につけて、右側に寄せる。



ここが折り目



折り目そって折る

折った製本テープの面積の広い側を下に、狭い側を後方の壁につけて、右側に寄せる



4. 書類を、表表紙、裏表紙で挟み、3でセットした製本テープの上に置く。その後で、上や横をとんとんと叩いて、紙が出っ張った部分を揃える（この作業が甘いと製本した後にテープがはがれやすくなる）。



5. 十分に揃えたら、緑色のボタンを押す。適切なサイズの製本テープを使っていた場合は、そのまま製本が始まり、モニタに「I'M BINDING」と表示される。書類の厚さに合わないテープを使っていた場合は、製本が中断され、「USE MEDIUM SIZE」のように表示されるので、指示されたサイズのテープを使って3からやり直す。



製本が始まり、「I'M BINDING」と表示される



製本が終わると、「REMOVE BOOK」と表示される

6. モニタに「REMOVE BOOK」と表示されたら、「論文置き」に置いてしばらく冷やせば完成。冷やしている間に2冊目、3冊目の製本を行えばよい（ただし、機械が熱を持っている場合は、バインドボタンを押しても少し待たされることもある）。

